

novita

IT-7300

사용설명서



목차

안전을 위한 주의사항	2~4
제품의 구조 및 구성품	5~6

설치방법	7~10
------	------

제품 사용법	11~15
--------	-------

노즐 청소 및 걸름망 청소	16~17
고장신고전 확인사항	18
사양	19
서비스에 대하여	20
제품보증서	23

사용
전에

설치
방법

사용
법

손질
법 · 서
비
스
의
뢰
전
에

“안전을 위한 주의 사항”

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

- ⚠ 경고** 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
- ⚠ 주의** 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.
- ⊘ 행위금지** 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- 강제지시** 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

면책사항에 대해서

- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당사의 책임이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용, 그외의 이상의 조건에서의 사용에 의해 발생된 손해에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 본제품의 사용 또는 사용불능에서 오는 부수적인 손해(사업이익의 손실, 사업의 중단등)에 관해서, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 사용설명서의 기재 내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는, 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.

안전상의 경고

⚠ 경고

- ⊘ 금지** 변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.



- 화재나 고장의 원인이 됩니다.

- ⊘ 금지** 전원은 교류220V로, 정격 10A이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.



- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

- ⚠ 경고** 화장실내에 환풍기나 다른 전열부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결 하지 마십시오.

- ⊘ 금지** ■ 고장난 제품을 그대로 사용하지 마십시오.
■ 화장실 전용 제품으로 사용설명서에 기재된 사용용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.



- 제품을 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 고객센터 상담실로 서비스 의뢰를 하십시오.

- ⊘ 금지** 제품을 절대 물에 넣지 마세요.




- 고장, 감전의 원인이 됩니다.

- ⊘ 금지** 급수는 상수도를 사용해 주십시오. 상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.



- 피부 염증이나 피부병 및 방광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원인이 됩니다.

- ⊘ 금지** 전원코드가 손상되었거나 플러그 및 헐거운 콘센트는 사용하지 마시고 고객센터에 연락하여 교환 하십시오.

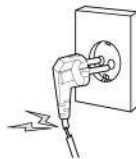

- 전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리할 수 있습니다.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.



분해·개조금지

제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.




- 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객센터에 의뢰하십시오.



물투입 금지

제품이 동작 중 일때, 물 또는 세제를 뿌리지 마십시오.

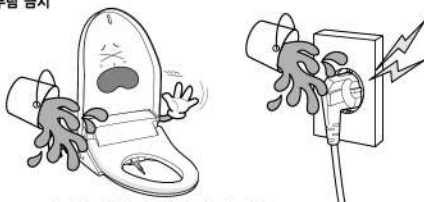

- 화재나 감전의 원인이 됩니다.
(고장원인이 되며 무상서비스를 받을 수 없습니다.)



접지선 접속

반드시 접지 처리된 AC 220V/60Hz전용 콘센트에 꽂아 사용하시고, 누전이나 감전 방지를 위해, 접지는 반드시 하십시오.



- 접지 되지 않으면, 고장 및 누전으로 인한 감전사고가 발생할 수 있으니 전문가에게 접지 공사를 위탁하세요.



젖은손 금지

젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오.




- 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂으면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.



전원플러그 분리

외부 손질 또는 제품을 기기에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

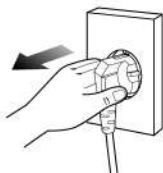

- 고장 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.



화기류 금지

담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.



- 화재나 고장의 원인이 됩니다.



반드시 실행

전원플러그에 먼지가 묻어 있을 때는 마른 천으로 닦아내 주십시오.
• 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

파워코드를 완전히 끼워 주십시오.

- 그렇지 않으면 화재발생, 파워코드 변형문제가 발생 합니다.

설명서에 따라 설치해 주십시오.

- 설명서에 의거 설치하지 않으면 누수, 화재, 감전 발생 합니다

설치용 호스는 제품에 조립된 호스를 사용해야 하며, 오래된 호스는 사용하면 안됩니다.



금지

어린이가 노즐이나 온풍배출구에 이물질 또는, 손을 넣지 못하도록 하여 주십시오.



- 화상을 입을 수 있습니다.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

안전상의 주의

! 주의

다음과 같은 분이 사용할 때는 번기에 앉을 때와 일어설때 넘어지지 않도록 보호자의 주의 관리가 필요합니다.

어린이나 노약자, 혼자서 번기에 앉거나 일어설 수 없는 분 등.



번좌나 번좌뚜껑을 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 번좌뚜껑 위에는 앉지 마십시오.



- 번좌뚜껑, 번좌 등 본체를 짚거나 밟고 올라서지 마십시오.
- 제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 변형, 파손에 의한 상처의 원인이 됩니다.



반드시 실행

어린이가 사용시 번좌에 빠질 수 있으므로 어른과 동행하여 사용하십시오. 비대상부에 앉아서 충격을 가하지 마세요. 유아는 위에서 장난치면 안됩니다.



- 떨어지거나 제품손상으로 인한 부상을 초래할 수 있습니다.



번좌나 번좌뚜껑을 무리하게 닫지 마십시오.



- 파손의 원인이 됩니다.




저온화상에 주의 하십시오.

금지

- 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다.
- 어린이, 노약자, 환자, 신체활동이 불편하신 분 등은 변 좌온도, 온수온도, 건조온도를 ('저')로 사용하여 주십시오.
- 고온으로 사용한 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자 등을 위해 사용온도를 낮은 온도 ('저')로 조절해 주시기 바랍니다.



연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오.

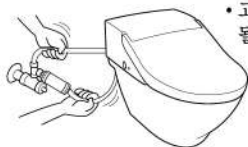

- 고장, 누수, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



반드시 실행

직사광선을 피해서 설치해 주십시오.



- 외관의 변색이 발생할 수 있습니다.



제품청소시 비데 외관에 세정제(가스렌지용, 산성제, 싱크대 전용, 번기세척제, 화장실용세제, 벤젠, 신나, 클린저, 각종 얼룩제거제) 및 냄새제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마십시오.



- 위의 세정약품이나 방향제를 사용하면 제품외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.



반드시 실행


이 기기는 신체 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감촉이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.

제품의 구조 및 명칭


본체 앞부분

※ 모델마다 그림과 실물이 다를 수 있습니다.

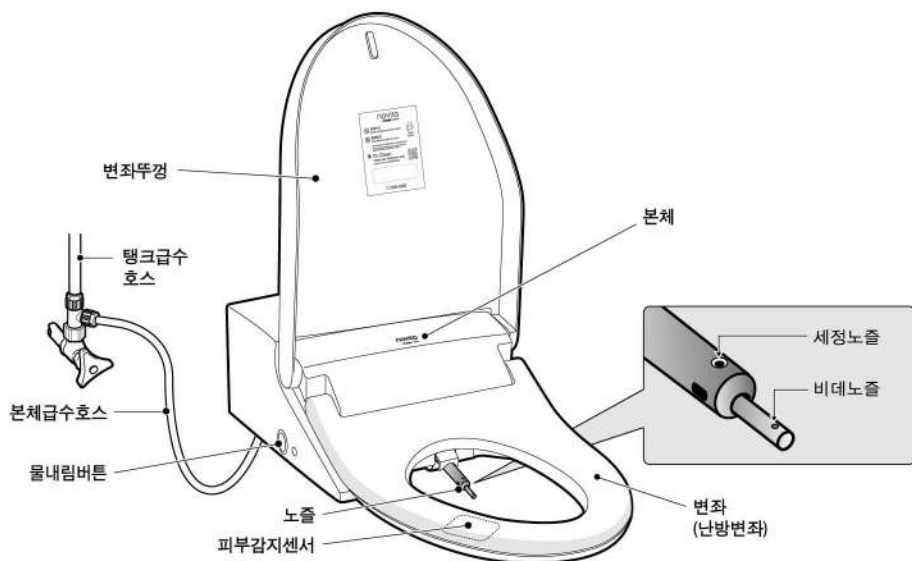

사용전에

본체 뒷부분

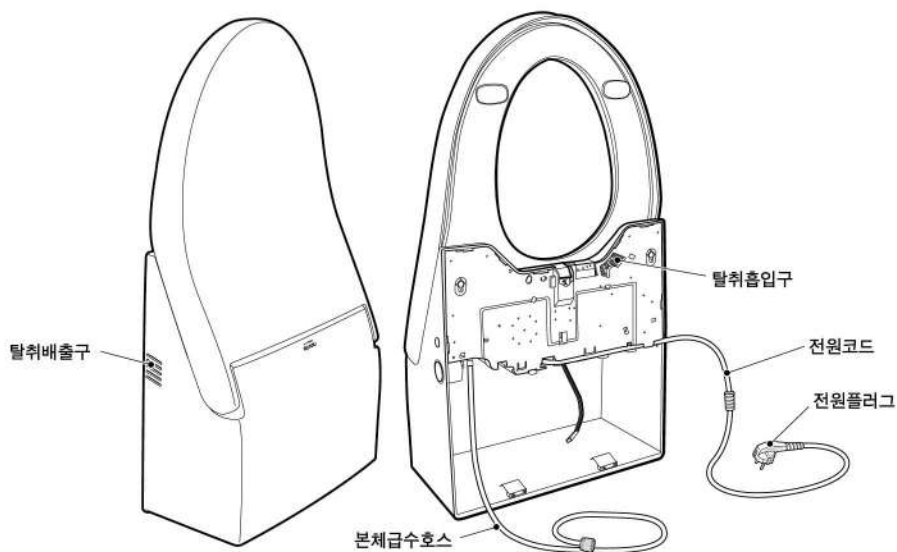

피부감지센서



변좌에서 장시간 사용시 저온화상의 위험이 있습니다.

어린이나 자신이 온도 조절을 할 수 없는 분, 피부가 약한 분 등이 사용할 때는 특히 주의해 주십시오.

■ 변좌에 걸터 앉지 말고 항상 중앙에 앉으십시오.

피부감지센서가 감지 못하면
조작판넬 버튼이 동작하지 않습니다.


- 다리를 꼬아서 앉는 경우
- 바지나 치마를 완전히 내리지 않을 경우
- 유아용 보조 시트를 장착했을 경우

- 변좌의 피부감지센서부에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.
- 피부감지센서가 감지 못하면 세정, 비데, 건조 등 기능이 동작하지 않습니다.
- 피부감지센서가 감지된 후에 기능을 사용할 수 있습니다.



리 모 컨

- 리모컨 홀더를 벽면에 부착 후 리모컨을 꽂아주세요.

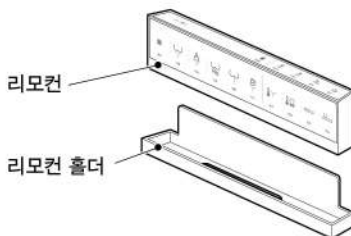

구 성 품

※ 구입문의는 서비스센터(1588-6560)로 문의바랍니다.

설치시에 필요한 것



고정볼트



스크류
커버



와셔



양카

제품고정부품
1세트




분기밸브 1개



AAA형 1.5V 건전지 3개

별매품



이온정수필터 1개

설치전 준비 사항

1 분기밸브를 조립해 주십시오.

- 분기밸브를 급수밸브(탱크급수호스를 분리한 곳)에 설치하십시오.




주의

- 무리하게 힘을 가하여 조이면 파손의 우려가 있습니다.

참고

- 화장실의 급수밸브를 확인해 주십시오.
부속품이외에 별도판매부품이 필요한 경우가 있습니다.
확인한후에, 구입한 판매점에 상담해 주십시오.

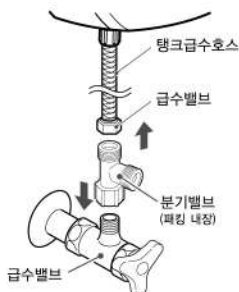

2 탱크급수호스를 연결하십시오.




주의

- 팩킹없이 조립할시 누수될 수 있습니다.
- 탱크급수호스를 연결할때는 분기밸브가 돌아가지 않도록 분기밸브를 잡고 연결하세요.

당부

- 비데 설치시 제품에 조립된 새로운 호스를 사용하세요.
(기존에 사용하던 낡은 호스는 재사용하지 마세요)
- 물통호스(탱크급수호스)는 기존에 연결되어 있는 호스를 사용할 수 있으며, 설치환경과 소비자 필요에 따른 별매품입니다.

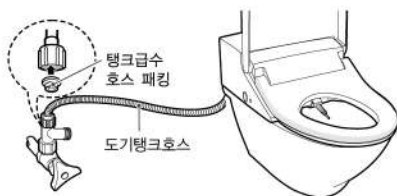

설치방법

※ 정상적인 사용을 위해 반드시 급수밸브를 열고 전원플러그를 꽂아주세요.



사용주의

사용중 이전설치(이사 또는 비데의 설치 장소를 옮기고자 할 때)는 서비스센터 (1588-6560)로 문의 바랍니다.

1 비데 본체를 설치 합니다.

1. 자동물내림 모듈 연결 커넥터를 반드시 물탱크 상단에 고정 해주세요.

당부

- 자동물내림 모듈 연결부위가 물탱크 상단이 아닌 아래/측면으로 위치 할 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

2. 도기 뒷면 좌, 우측에 비데 호스와 파워코드 배선 홀이 있습니다.
파워코드 연결 및 분기밸브 위치에 맞게 배선하여 주십시오.

당부

- 설치 후 파워코드, 비데호스 놀림이 없는지 확인 바랍니다.
- 파워코드 배선 홀에서 이탈 등 잘 못 조립하여 설치 할 경우 화재의 위험이 있으므로 반드시 설치 기준에 준하여 설치 바랍니다.




2 앞단을 조립 합니다.

1. 도기 양쪽 홀에 앙카를 끼워 조립합니다.
2. 양쪽의 고정볼트를 조립후 앞단 스크류커버를 덮어 줍니다.
3. 도기 뒷면 좌, 우측에 비데 호스와 파워코드가 배선 홀에 맞게 들어가 있는지 확인해 주십시오.




주의

- 설치 후 파워코드, 비데호스 놀림이 없는지 확인 바랍니다.
- 파워코드 배선 홀에서 이탈 등 잘 못 조립하여 설치 할 경우 화재의 위험이 있으므로 반드시 설치 기준에 준하여 설치 바랍니다.

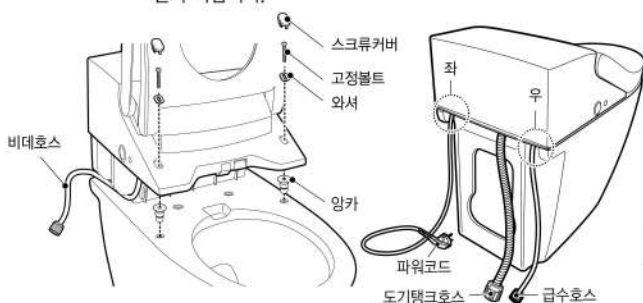

당부

- 해체시에는 물내림 버튼을 누르면서 도기에서 분리하여 주십시오.
- 물내림 버튼을 누르지 않고 분해 할 경우 비데호스로 인해 부품파손 및 고장의 원인이 됩니다.

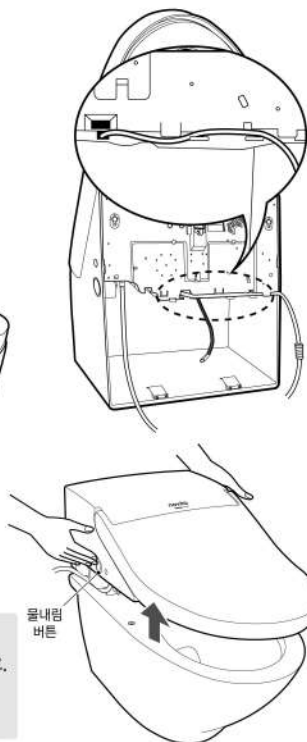

3 본체급수호스를 연결하고, 급수밸브를 열어 주십시오.


본체급수호스를 분기밸브에 연결합니다.

- 호스 연결부에 패킹이 있는지 확인후 호스를 연결하세요.





주의

- 패킹없이 조립할시 누수될 수 있습니다.
- 본체급수구에 거름망이 붙어 있는것을 확인하고, 본체급수호스를 연결합니다.

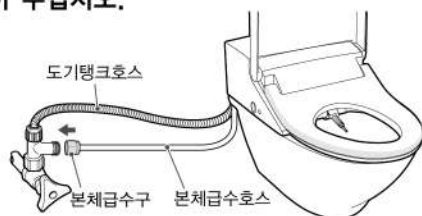

정수필터 구입시 설치방법

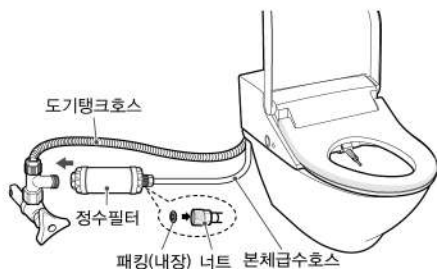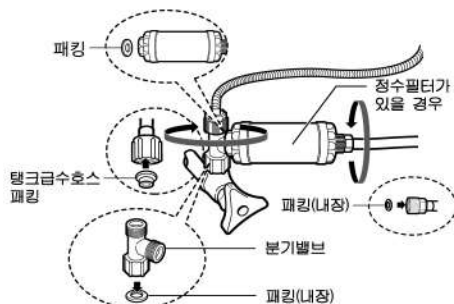

당부

- 세정시에는 분기밸브로 부터 풀어내어 칫솔 등으로 걸름망 내부를 청소해 주십시오.

동작 확인

아래 순서대로 동작을 확인해 주세요.

1. 콘센트에 전원플러그를 꽂아 주세요.

- 노즐이 1회 최대로 신장 후 후퇴합니다.(초기동작)

주의 전원플러그를 꽂을때는 반드시 제품이 설치된 상태에서 꽂아 주십시오.

세우거나, 눕히거나, 기울인 상태에서 전원플러그를 꽂으면 고장이 발생할 수 있습니다.

2. 자동급수가 완료될 때까지 기다려 주세요.

- 자동급수(수검지 기능)가 진행되고 급수가 완료되면 부저음이 발생합니다.

3. 오른쪽 그림과 같이 변화 부분을 눌러 피부감지센서를 동작시켜 주세요.

- 착좌가 감지되면 일정시간 노즐을 세척합니다.

4. “세정” 버튼을 눌러 세정기능 동작을 확인합니다.

주의 노즐이 신장될 때에 손 또는 용기를 사용하여 주위로 물이 튀는 것을 막아주시기 바랍니다.

5. 물이 나오는 것을 확인후 “정지”버튼을 눌러, 동작을 멈춥니다.


- 자동노즐세척 3회 완료 후, 노즐이 들어갑니다.



리모컨 설치방법


1 건전지를 넣습니다.

1. 측면에 있는 건전지 캡을 돌려서 엽니다.
• 동전을 이용하면 좀 더 쉽게 열 수 있습니다.
2. 부속 AAA형 1.5V건전지 3개를 \oplus, \ominus 극성을 맞춰 넣습니다.
3. 건전지 캡을 돌려서 닫습니다.

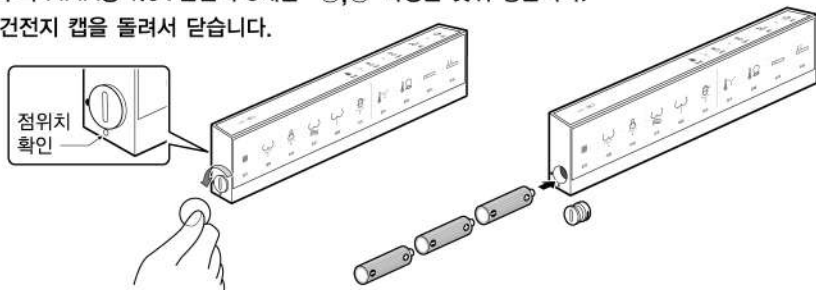


2 리모컨을 벽면에 설치합니다.

1. 리모컨에 부착된 리모컨 홀더를 분리하여 리모컨 홀더의 뒷면에 부착된 양면 테이프를 확인합니다.
※ 부착된 양면 테이프를 떼어내기 어려우므로 리모컨이 작동하는 위치를 찾은 후 부착하세요.
2. 벽면을 깨끗이 닦고, 리모컨 홀더에 부착된 양면 테이프의 적색 겹지를 벗겨낸 다음, 리모컨 홀더를 벽면에 붙입니다.
• 리모컨 홀더를 본체 조작부와 가까운 위치에 달면 본체에 신호가 잘 수신 됩니다.
3. 리모컨 홀더에 리모컨을 걸고, 착좌 감지된 상태에서 "건조"버튼을 눌러 정상적으로 작동하는지 확인 합니다.
• 정상적으로 작동하지 않을 때에는 리모컨이 작동하는 위치를 찾아 리모컨 홀더를 다시 붙여 주세요.

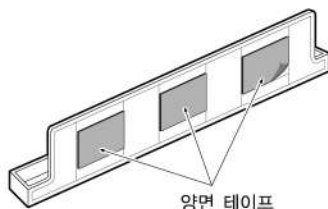

3 리모컨을 리모컨 홀더에 끼웁니다.

- 리모컨이 리모컨 홀더에 제대로 고정되는지 확인해 주세요.

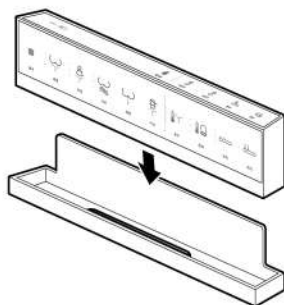

당부

- 리모컨에 강한 충격을 주거나 소비자의 관리가 미흡할 경우(파손시 물을 뿌리거나, 거친 솔로 문지르는 등) 방수 패킹이 훼손되어 방수기능을 저하시킬 수 있으며, 이러한 사용자의 부주의로 인한 침수 발생시 당사가 책임지지 않습니다.


제품 사용법 (리모컨)



해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

IT-7300

※ 조작부 디자인은 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

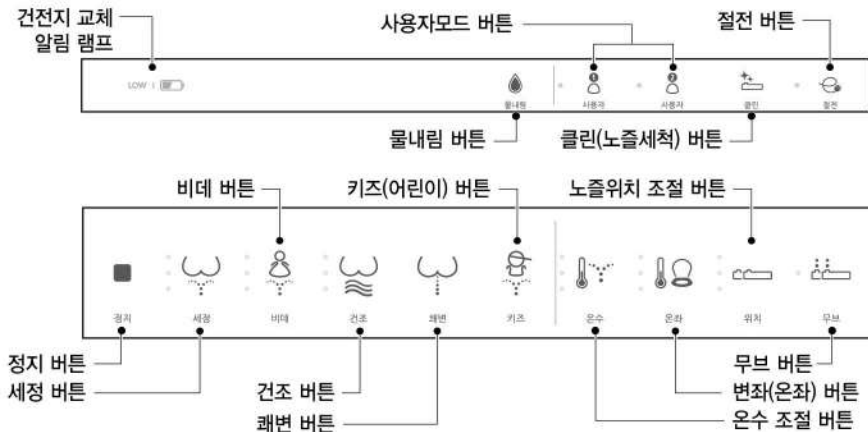

건전지 교체 알람

■ 건전지 전원이 낮아지면 건전지 교체 램프 ()가 점등됩니다.

- 건전지 교체 램프가 점등되면 건전지를 교체해 주세요.
- 교체 방법은 10페이지를 참조 하세요.

! 주의

- 건전지 교체시 AAA 타입 3개를 사용하십시오.
- 제품에 표시된 극성에 따라 넣어 주십시오.
- 타입 또는 극성이 잘못될 경우 동작이 안되거나 제품의 고장이 발생합니다.

물내림 버튼 ()

■ 물내림 버튼을 누르면 물내림 동작을 합니다.

- 이 때 부저음(띵)이 발생합니다.

■ 물내림 버튼을 약 3초간 누르면 자동물내림 기능이 설정/해제 됩니다.

■ 자동물내림 해제

- 자동 물내림이 해제 되어 있을 경우에는 사용 후 본체 옆 물내림 버튼 혹은 리모컨 상단에 위치한 물내림 버튼을 눌러주세요.

■ 자동물내림 설정

- 세정, 비데 사용 후 변화에서 일어나면, 일정 시간 경과 후 자동 물내림 장치가 동작합니다.

■ 물내림 동작 후 도기탱크에 물을 채우는 시간이 필요합니다.

- 이 시간 동안 물내림 버튼은 동작하지 않습니다. 이는 고장이 아닙니다.
- 이 때 버튼을 누르면 부저음(띵동)이 발생합니다.

당부



- 저수압지역의 경우, 물이 채워지는 시간이 길어질 수 있습니다.
- 자동물내림 동작 중 전원코드를 뽑지 말아 주세요.
- 자동물내림 마개가 열린 다음 닫히지 않을 수 있습니다.

정지

- 기능 사용중에 동작을 멈추고 싶은 경우 ■ (정지) 버튼을 누르세요.


• 세정, 비데, 건조, 쾌변, 키즈, 노즐청소 기능이 멈춥니다.

세정/비데


- 변좌에 앉은 상태에서  (세정) 또는  (비데) 버튼을 누르세요.

- “세정”, “비데” 기능을 시작합니다.
- 세정, 비데 사용시 온수온도, 변좌온도를 조절해서 사용할 수 있습니다.
- 세정 사용시 세정 버튼을 누를 때마다 수압이 (약 → 중 → 강 → 약)순서로 변경됩니다.
- 비데 사용시 비데 버튼을 누를 때마다 수압이 (약 → 중 → 강 → 약)순서로 변경됩니다.


건조

 (건조) 버튼을 누르세요.

- 건조 기능 사용전에 티슈 등으로 물방울을 닦아내면 효과적인 건조가 됩니다.
- 건조 기능을 시작합니다.
- 건조 버튼을 누를 때마다 건조온도가 (저 → 중 → 고 → OFF) 순서로 변경됩니다.

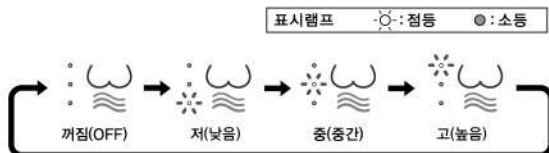


쾌변

- 변좌에 앉은 상태에서 배변전에  (쾌변) 버튼을 누르세요.


- 세정보다 강한 수압으로 동작 합니다.
- 쾌변 기능을 시작합니다.

키즈 세정


 (키즈) 버튼을 누르세요.

- 키즈 버튼을 누를 경우 어린이 세정기능을 진행 후 정지됩니다.
- 세정 후 건조가 동작합니다.
- 온수온도(저), 변좌온도(저), 건조온도(저)로 설정됩니다.
- 어린이들이 사용하기 편하도록 설계한 기능입니다.
- 키즈 세정중에는 수압을 조절할 수 없습니다.


온수 온도 조절

 (온수) 버튼을 누르세요.


- 버튼을 누를때마다 설정 온도가 변경됩니다.

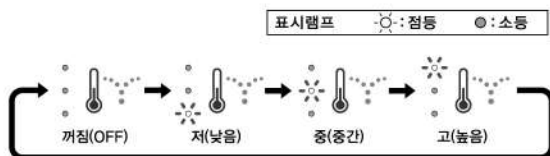


변좌 온도 조절

 (온좌) 버튼을 누르세요.

- 온좌 버튼을 누를때마다 설정 온도가 변경됩니다.
- 주위 온도에 따라서 변좌온도는 변화합니다.
- 변좌온도를 “고”로 설정후 장시간 사용시 저온화상의 우려가 있으므로 착좌 일정시간 경과 후 안전 온도로 유지됩니다.

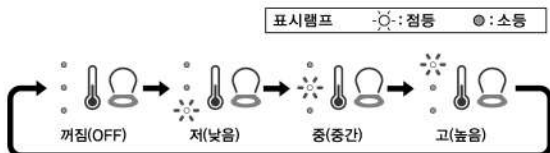


위치


■ 세정중  (위치) 버튼을 누르세요.

- 초기는 중앙의 위치이고, 전후로 조절할 수 있습니다.
- 위치버튼을 누를 때 마다 노출 위치가 (중앙 → 앞 → 뒤 → 중앙) 순서로 변경됩니다.

당부


- 노출위치의 설정은 본체에 기억되지 않습니다.
- 피부감지센서가 해제되면 초기위치(중앙)로 되돌아갑니다.

표시램프  : 점등 ● : 소등




사용법

무브

■ 세정 또는 비데 세정중에  무브버튼을 누르세요.

- 무브버튼을 누를때마다 설정/해제가 반복되면서 LED가 점멸됩니다.
- 무브가 설정되면 세정, 비데, 패변, 키즈 세정시 노출이 전후로 움직이며 광범위하게 세정합니다.

표시램프  : 점등 ● : 소등




자동 탈취

- 피부감지센서가 감지하면 자동으로 탈취가 동작 합니다.
- 피부감지센서가 해제되면, 일정 시간 동작 후 자동정지 합니다.
- 절전 버튼을 3초 이상 누르면 자동탈취가 해제 됩니다.

당부

- 피부감지센서가 계속 감지하고 있을때, 최대 약 1시간 동작후 자동정지 합니다.
- 탈취필터는 본체 내부에 장착되어 있습니다.

절전

 (절전) 버튼을 누르세요.

- 온수온도와 변좌온도는 설정온도(저, 중, 고)에 관계없이 온수히터와 변좌히터의 통전을 멈춥니다.
- 절전으로 설정한 경우, "절전" 램프가 켜집니다.
- 변화에 얹아 피부감지센서가 감지하면, 온수히터와 변좌히터는 설정된 온도로 동작합니다.

사용자모드



(사용자모드) 버튼을 눌러 설정된 조건으로 사용할 수 있습니다.

1. 사용자모드 설정하기

- 사용자모드 1 또는 2 버튼을 누르면 사용자모드에 LED 가 점등됩니다
- 사용자모드 LED 점등된 상태에서 원하는 사용조건이 되도록 '수압세기, 온수, 온좌 등' 버튼을 눌러줍니다.
- 3초동안 추가로 버튼을 누르지 않으면 그 상태로 사용자 모드가 저장됩니다

2. 사용자모드 사용하기

- 사용자모드 1 또는 2 버튼을 눌러 사용자모드를 선택합니다
- 사용자모드 선택된 상태에서 비데, 세정 등 기능을 동작하면 이미 설정된 사용자모드 조건으로 동작합니다

당부

- 사용자 모드 선택하여 사용 중 사용 조건을 변경하면 마지막으로 설정된 값으로 저장됩니다.
- 사용자 1, 사용자 2 LED 소등 또는 착좌가 해제 될 경우 일반모드로 자동 복귀 됩니다.
- 사용자 모드는 리모컨 배터리 교체 할 경우 리셋 됩니다.

제품 사용법 (본체)

■ IT-7300



물내림버튼



세정/정지

당부

- 세정 조작은 변좌에 앉아야 조작할 수 있습니다.

1 변좌 뚜껑을 엽니다.

2 변좌에 앉습니다.

- 피부감지센서 감지 후 세정조작이 가능합니다.
- 탈취기능이 설정되어 있으면 탈취팬이 동작합니다.

당부

- 피부감지센서 위치에 의류가 밀착되면, 피부감지센서가 작동하지 않을 수 있습니다.

3 (물내림) 버튼을 누릅니다.


- 본체 물내림 버튼은 피부감지센서에 관계 없이 사용 할 수 있습니다.

4 버튼을 누르면 세정이 시작됩니다.


- “세정” 기능을 시작합니다.
- 계속 사용하실 경우에는 동작이 종료된 후 다시 한번 버튼을 눌러주세요.

노즐 청소

1 변좌뚜껑 및 변좌를 열어 주세요.



2 리모컨 조작부의 클린() 버튼을 눌러 주세요.

- 노즐이 3회 왕복하면서 세정된 후 신장된 상태에서 정지합니다.

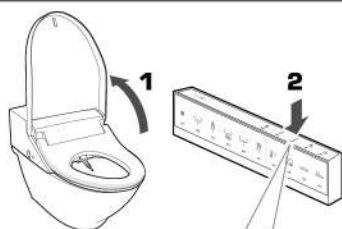


3 노즐이 신장된 상태에서 청소를 시작해 주세요.


- 부드러운 스펀지나 브러쉬, 천 등을 물에 적서 가볍게 닦아주십시오.

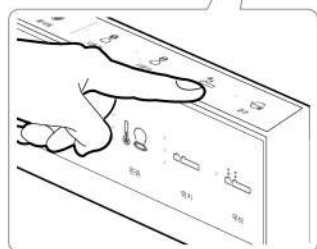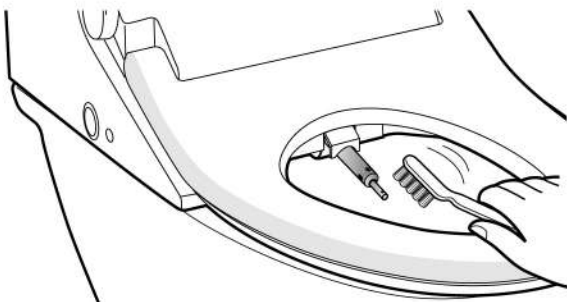

당부

- 본체 및 리모컨에 강한 충격을 받지 않도록 주의 하세요.

4 정지() 버튼을 눌러 주세요.

- 노즐청소가 끝난후 반드시 정지() 버튼을 눌러야 노즐이 들어갑니다.
- 버튼을 누르지 않고 노즐을 강제로 밀어 넣으면 노즐이 고장날 수 있습니다.

당부

- 노즐이 본체에 들어간 후 탁탁 소리가 날 수 있으며 고장은 아닙니다.

5 노즐 복귀 확인 후, 변좌 및 변좌 뚜껑을 천천히 닫습니다.

- ※ 제품관리 및 손질방법은 당사 인터넷 홈페이지를 참고하세요.
<http://www.novita.co.kr>


걸름망 청소

1 전원플러그를 콘센트에서 뽑니다.

2 급수밸브를 잠금니다.

3 본체급수호스를 풀어 냅니다.

- 급수호스내의 잔수에 의해 바닥이 젖지 않도록 조심하여, 너트를 느슨하게 해주십시오.

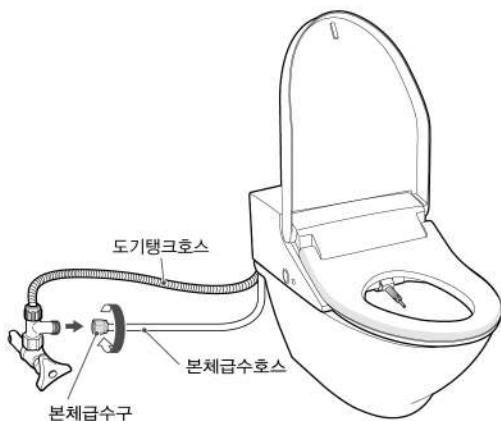

4 칫솔등으로 걸름망 내부를 청소해 주십시오.

- 걸름망은 본체급수호스에 내장되어 있습니다.

5 본체급수호스를 조인후, 급수밸브를 엽니다.

- 물이 새지 않는지 확인해 주십시오.

6 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.



고장신고전 확인사항

※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-6560으로 문의 하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

증 상	확 인 사 항
물이 나오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 단수인지 확인하여 주십시오. • 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. • 걸름망(수도필터)이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. • 필터가 막혀있으면 물이 공급되지 않아 동작이 되지 않습니다. • 변화에 맞지 않을 경우 피부감지센서가 동작하지 못하여 제품은 동작하지 않습니다.
누수가 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 배관연결이 정확한지 재점검 후 본체 누수시에는 구입처 또는 서비스센터(1588-6560)로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	<ul style="list-style-type: none"> • 수압 표시램프에 수압설정이 "저"에 있는지 확인 하십시오. • 걸름망(수도필터)에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오.
온수, 변화, 온풍이 따뜻하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온수와 변화 설정온도가 꺼져있거나 "저"에 설정 되었는지 확인 하십시오. • 온풍 설정온도가 꺼져있거나 "저"에 있는지 확인 하십시오. • 변화가 따뜻하지 않을 경우 절전기능을 사용하고 있는지 확인 하십시오.
노즐이 나오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 전원플러그가 콘센트에 꽂아 있는지 확인 하십시오. • 세정, 비데 기능 버튼을 눌러도 노즐이 나오지 않을 때에는 서비스센터 (1588-6560)로 연락주십시오.
세정수가 차거나 미지근할 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온수 설정온도를 "중" 또는 "고"로 조절해 사용하여 주십시오. • 온수 설정온도가 온수히터 꺼짐으로 되어 있는지 확인하여 주십시오.
본체가 흔들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> • 고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
온풍건조가 도중에 멈출 때	<ul style="list-style-type: none"> • 약 5분이 되면 건조 기능이 멈춥니다. 다시 한번 건조 버튼을 눌러 주십시오.
리모컨LED는 정상 작동하지만 기능 동작이 하지 않을때	<ul style="list-style-type: none"> • 피부감지센서가 작동하는지 확인하십시오.
리모컨이 동작하지 않을때	<ul style="list-style-type: none"> • 건전지 삽입 방향이 반대로 되었는지 확인 하십시오. • 건전지 교체 LED램프가 점등되어 있는지 확인 하십시오. • 리모컨 상단 LED가 점멸 할 경우 리모컨을 본체 버튼에 가까이 가져간 후 본체 정지버튼을 1회 누르고, 다시 리모컨의 정지 버튼을 눌러 주십시오.

사양


모델명		IT-7300
전원		교류 220V, 60Hz
정격소비전력		최대 1,450W
급수 방식	타입	수도 직결식
	사용가능급수압력	0.07~0.75MPa
온수 세정 장치	세정(L/분)	0.45~0.65L
	비데세정(L/분)	0.45~0.65L
	패변(L/분)	0.7L
	수압조절	세정, 비데 각 3단계 (약, 중, 강)
	온수온도조절	4단계 조절(히터꺼짐, 저, 중, 고)
	노즐위치조절	세정 3단계, 비데 3단계
	온수히터	1,400W
	온수탱크용량	약0.03L
난방 변화 장치	안전장치	써모스위치(온도과열방지), 온도퓨즈
	변화온도조절	4단계 조절(히터꺼짐, 저, 중, 고)
	변화히터	50W
건조 장치	안전장치	온도퓨즈
	온풍온도조절	4단계 조절(히터꺼짐, 약, 중, 강)
	건조히터	290W
패적 기능	안전장치	온도퓨즈, 바이메탈
	탈취	촉매탈취
그외의 안전장치		누전차단회로 내장
절전모드		절전
전원코드		길이 약 1.3m
사용급수온도		약 5℃~35℃ (권장 10℃~30℃)

제 품 중 량

약 5.3kg

제 품 크 기

폭 : 396mm
전후 : 747mm
높이 : 194mm

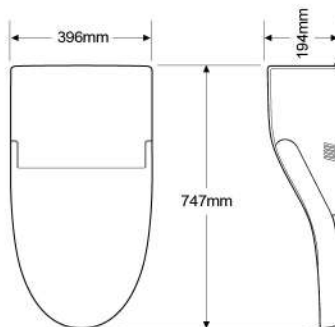

서비스에 대하여

서비스에 대하여

▶ 고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한 권리]가 있습니다.

단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내이라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 콜러노비타 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
- 5) 정격 전압이 맞지 않는 곳에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 콜러노비타의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 콜러노비타 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우



콜러노비타 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나
지역번호 없이 1588-6560을 이용해 주시기 바랍니다.

메모

메모

제품보증서



서비스에 대하여

저희 콜러노비타에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 주식회사 콜러노비타 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판매금액

무로서비스

※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

보증기간 이내

보증기간 이후

부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

■ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환또는구입가 환급	해당없음
■ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환또는구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환또는구입가 환급	유상수리
■ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
■ 부품보유기간내 수리용부품을보유 하고 있지않아수리가불가능한경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 5%를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환또는구입가 환급	정액 감가상각 후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장난 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유로서비스

기구세척·조정·사용설명·설치 등 제품고장이 아닌 경우

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지, 헤드 등의 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

소비자 과실로 고장난 경우

■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시

- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 주식회사 콜러노비타 서비스 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

주식회사 콜러노비타

novita
http://www.novita.co.kr

판매원 - 주식회사 콜러노비타 제조원 - 주식회사 콜러노비타

■주소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 부송3길 61

서비스센터 대표번호
전국 어디서나

1588-6560



- 요금 : 발신자 부담
- 시간 : 09:00~18:00(일요일 및 공휴일 제외)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.
근무시간은 사전예고없이 변경될 수 있습니다.



온라인 A/S 접수

인터넷 홈페이지

<http://www.novita.co.kr>